

LEISTER Forte S3 □ Soufflerie d'air chaud



Instructions d'utilisation à lire très attentivement avant mise en marche, et à conserver pour dispositions ultérieures.

APPLICATIONS

- **Rétracter** les housses et films rétractables sur des palettes ou fardeaux de marchandises de toutes sortes
- **Sécher** des parois humides
- **Chauffer** pour former, plier et manchonner des demi-produits thermo-plastiques
- **Dégivrer** des conduites ou les dégeler
- **Activer** les colles à un ou plusieurs composants
- **Décaper** les vieilles peintures à l'huile ou synthétiques et les protections de dessous de carrosserie





AVERTISSEMENT



Danger de mort en ouvrant l'appareil au contact des connexions et composants mis à nu et sous tension. Avant d'ouvrir l'appareil, prendre soin de débrancher la prise électrique.



Danger d'incendie ou d'explosion lors d'utilisations non prévues.



Danger de brûlure! Ne pas toucher les buses quand elles sont chaudes. Laisser refroidir l'appareil. Ne pas diriger le flux d'air vers les humains ou les animaux.



PRECAUTIONS



La tension indiquée sur l'appareil doit correspondre à celle de la ligne d'alimentation.



En cas d'utilisation sur chantier et pour la sécurité du personnel, il est impératif d'utiliser un **commutateur de sécurité**.



L'appareil ne doit pas être laissé **sans surveillance** pendant son fonctionnement.



Protéger l'appareil contre les **saletés et l'humidité**.

LABELS




L'appareil est certifié **CCA** (CENELEC Certification Agreement).

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Sécurité électrique: ☒ **DOUBLE ISOLATION**

Tension	V~	3x230, 3x400, 3x440, pour 50/60 Hz
Puissance	kW	10 10 10
Température	°C	650
Débit d'air	l/min.	1000
Pression	mbar	12
Niveau sonore	dB (A)	76
Poids	kg	3.4 sans câble, 5.2 avec 10 m de câble
Dimensions	mm	390 x 132 x 215

Description de l'appareil

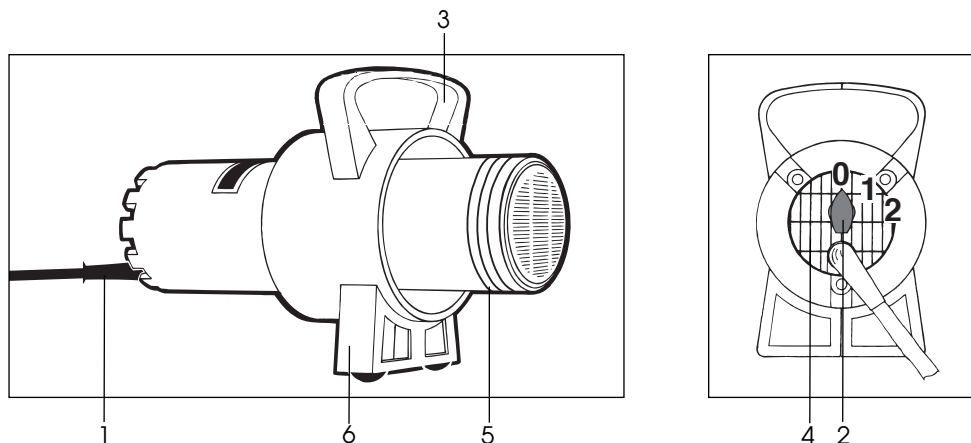

- | | |
|-------------------------------------|---------------------------|
| 1. Câble d'alimentation | 3. Poignée |
| 2. Interrupteur: Position 0 = Arrêt | 4. Aspiration avec grille |
| Position 1 = Air froid | 5. Fourreau de résistance |
| Position 2 = Air chaud | 6. Pied support |

Mise en marche

- Relier l'appareil au courant électrique
- Mettre l'**interrupteur (2)** en position 2 et attendre environ 1 min. la montée en température .
- Ne poser l'appareil que sur un support ininflammable. Veiller à ce qu'aucun objet ou obstacle ne se trouve devant la sortie d'air chaud. Sinon il y aurait danger d'incendie.
- La firme LEISTER ainsi que ses agents vous offrent des cours gratuits d'utilisation de l'appareil dans votre branche d'utilisation. (voir page1).
- Après utilisation, mettre l'**interrupteur (2)** en position 1 et laisser l'appareil se refroidir.

ENTRETIEN

- La **grille arrière (4)** de l'appareil, si elle est encrassée, doit être nettoyée à l'aide d'un pinceau

SERVICE APRÈS-VENTE ET RÉPARATIONS

- Faites contrôler par notre service après-vente, l'état des charbons du moteur après environ 1600 heures de fonctionnement.
- Des réparations doivent exclusivement être confiées à des **services de réparation et de maintenance autorisés par LEISTER**. Ceux-ci garantissent, **éventuellement en 24 heures**, un **service de réparation** approprié et fiable, avec des pièces d'échange d'origine selon schémas de connexions et listes de pièces détachées.

GARANTIE ET RESPONSABILITÉ

- Garantie et responsabilité ont lieu selon le bulletin de garantie, selon les conditions générales concernant les rapports entre client et société et conformément aux conditions de livraison respectivement valables.
- LEISTER Process Technologies décline toute garantie pour des appareils qui ne sont pas dans leur état original. Les appareils LEISTER ne doivent pas être transformés ou modifiés

Sous réserve de modifications techniques

Votre service après-vente: